

Упътване за монтаж на пружини за автоматично отваряне на багажник

Стъпка 1: Проверка на амортизьорите

Отворете багажника до най-горно положение. Пуснете го леко. Ако се задържа стабилно, всичко е наред. Ако пада или се смъква, амортизьорите са слаби. Също така, трябва при отваряне да се вдига плавно и уверено. Ако се движи бавно или насечено, амортизьорите са отслабнали.

🔧 Ако амортизьорите са слаби, багажникът няма да се отваря автоматично или ефектът ще е много слаб. Ако имате съмнение, по-добре първо сменете амортизьорите с нови и силни.

Стъпка 2: Демонтаж амортизьора


Отворете багажника напълно. Намерете захващането на амортизьора (горе или долу). С плоска отвертка леко повдигнете металната скоба / клипс. Издърпайте амортизьора от сферичния болт.

⚠️ **Важно:** Придържайте багажника – може да падне след демонтажа на амортизьора.

Стъпка 3: Развиване на главата

Хванете тънкия шиш на амортизьора с клещи
С втори клещи хванете ябълковидната глава
Завъртете до пълно развиване на главата. Възможно е първият път да изисква повече усилия.

⚠️ **Важно:** Дръжте шиша стабилно и внимавайте да не го наранявате със силно стискане.

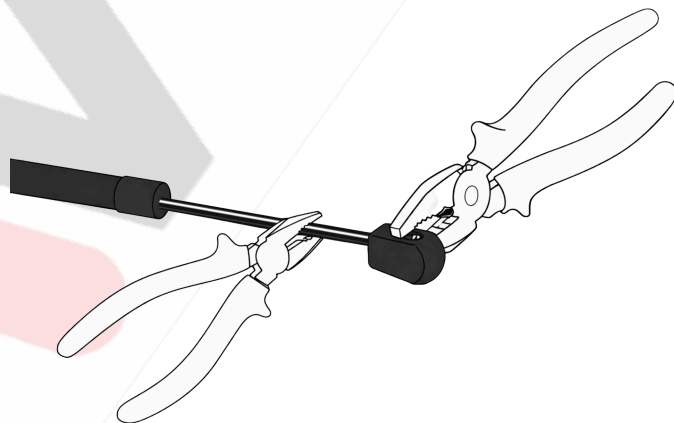

Стъпка 4: Монтаж на пружината

Комплектът съдържа два размера шайби. Подберете подходящия размер за Вашия автомобил и монтирайте.

🔧 **Подредба:** ШАЙБА → ПРУЖИНА → ШАЙБА



Стъпка 5: Завиване обратно

Завийте обратно главата по резбата. Стегнете добре, но без да използвате прекомерна сила.

Стъпка 6: Монтаж обратно на автомобила

Поставете главата върху сферичния болт. Натиснете, докато щракне на място.

Стъпка 7: Повторете процесът от другата страна