

Упътване за монтаж на 12-pin Bluetooth устройство, базирано на AUX

*Важно: Това упътване има насочващ характер. **Drivo.BG** препоръчва поставянето да бъде извършено от професионалист и не носи отговорност в случай на повреда поради незнание.*

1. Подготовка

Изгасете колата, извадете ключа и изключете минусовата клема на акумулатора.

2. Достъп до буксите

Демонтирайте декоративната лайсна около медията/климатика с инструмента за интериор. Развийте винтовете, които държат модула, ако има такива. Извадете внимателно медията без да опъвате кабелите, за да не ги прекъснете.


3. Свързване на устройството

Преди да започнете, открийте диаграма на медията по корпуса или в интернет и се запознайте подробно с нея.

Намерете буксата на AUX входа (**букса В или С по диаграмата**) и поставете белия конектор от устройството.

Вземете захранване от букса А по диаграмата:

- **Червен кабел** → +12V (обикновено пин 15);
- **Черен кабел** → маса (обикновено пин 12).

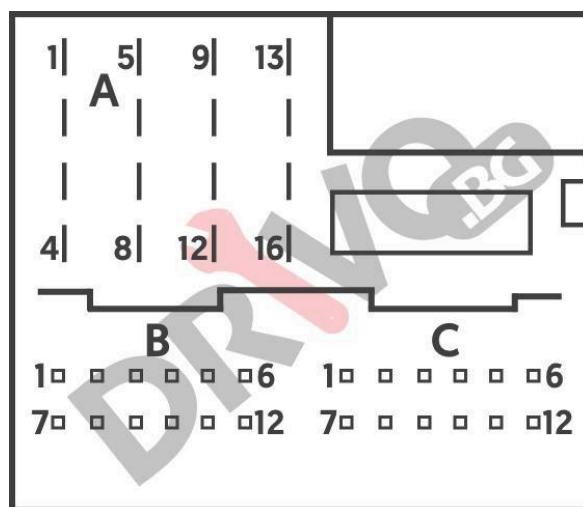

След като свържете кабелите, изолирайте добре връзките за захранване.

4. Монтаж на микрофон при устройства с такъв

Прекарайте кабела на микрофона към зоната на волана или колонката до шофьора по своя преценка. Закрепете микрофона с клипс или двойнозалеповаща лепенка.

5. Тест

Стартирайте автомобила и проверете дали диодът на устройство светва в синьо. Ако това е така, значи устройството получава захранване. Изберете опцията AUX в менюто и свържете телефона си към устройството. Изпробвайте дали работи коректно.

Ако сте изпълнили всички стъпки дотук правилно, но на екрана не се появява опция AUX, е възможно тя да не е активна и да е необходимо активиране със специализиран софтуер.

6. Финални стъпки

Приберете устройството зад медията или в свободно място в конзолата. След това монтирайте обратно медията и декоративните панели.

В случай на проблем с устройството, не се колебайте да ни потърсите за съдействие на телефон 0877 136 530, както и във Viber, WhatsApp или Instagram.