



Упътване за монтаж на Carplay модул

Audi MMI 3G

1. Функционални възможности:

CarPlay / Android Auto: Вградена система за взаимодействие с iPhone/Android, която работи съвместно с централния бутон за управление. Осигурява гласови команди и контрол на телефона, съобщенията, навигацията и музиката. Поддържа гласово управление чрез Siri. Възможна е кабелна и безжична връзка.

Вход за камера за заден ход: Смарт модулът може да декодира видео и позволява инсталиране на камера за задно виждане.

Mirroring (Огледално изобразяване): Поддържа жична и безжична функция за споделяне на екрана на iPhone и Android телефони.

USB видео възпроизвеждане: Функция за автоматично възпроизвеждане на мултимедия (видео и аудио) директно от USB флаш памет.

2. Настройка на DIP превключвателите (Toggle Switch)

Преди всяка промяна на позициите на превключвателите, задължително изключвайте захранването на модула!

2.1 Къде се намират превключвателите?

(Оградени са в червено в задната част на устройството)

2.2 Настройка според размера на екрана на Вашия автомобил:

За 6.5" екран с резолюция 400x240:

	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ON	✓	✓	-	-	-	-	-	-

За 6.5" и 7" екран с резолюция 800x480:

	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ON	-	-	-	-	-	-	-	-



3. Метод за безжично свързване на CarPlay




Стъпка 1

Изберете „Bluetooth“ от менюто на устройството.




Стъпка 2

Проверете името на Bluetooth устройството (обикновено започва с „CAR-xxxx“).

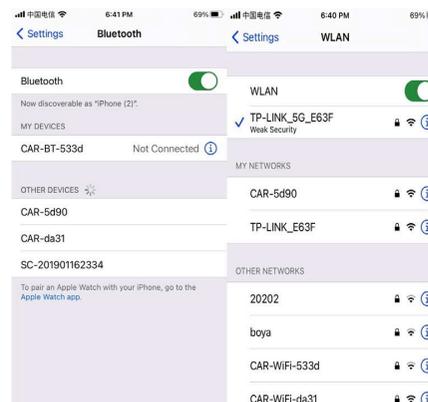

Стъпка 3


Включете WiFi на телефона си и го оставете включен, след което се върнете в менюто за Bluetooth, за да се свържете с CarPlay.

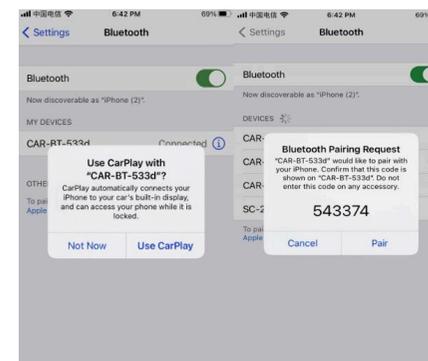

Стъпка 4

Изберете името на Bluetooth устройството „CAR-XXX“, потвърдете с „Pair“ и изберете „Use CarPlay“, когато се появи изскачащият прозорец на телефона.

4. Безжично споделяне на екрана за Apple (AirPlay)

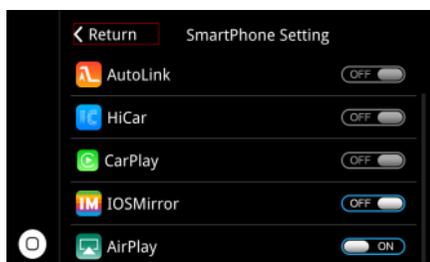


Стъпка 1

Изберете „AirPlay“ от менюто.




Стъпка 2

Включете телефона, влезте в настройките на WiFi и намерете мрежата „CAR-WIFI-XXX“. Паролата за свързване е 66668888.

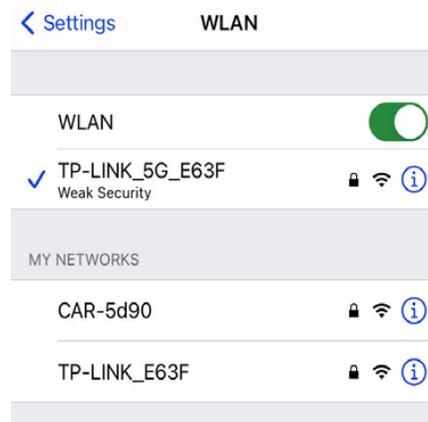

Стъпка 3


След успешно свързване към WiFi, отворете контролния център на телефона и изберете „Screen Mirroring“.

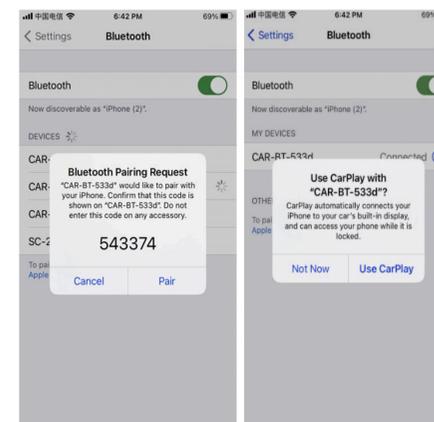

Стъпка 4

Изберете „AirPlay“ от списъка, за да завършите свързването.

5. Метод за безжично свързване на Android Auto

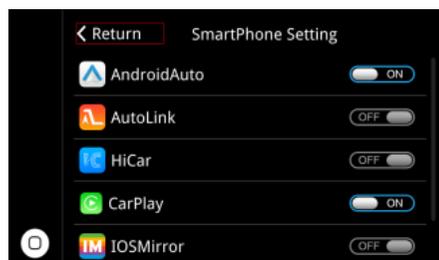


Стъпка 1

Изберете „Bluetooth“.




Стъпка 2

Проверете името на Bluetooth устройството (започва с „CAR-xxx“).

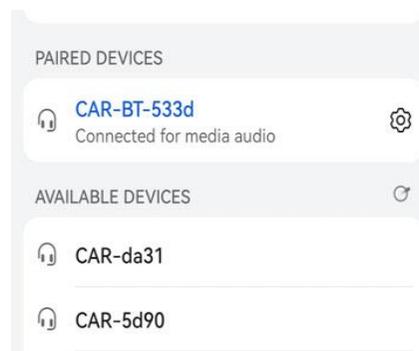

Стъпка 3

Кликнете върху името на Bluetooth устройството. Ще се появи заявка за сдвояване – натиснете „Pair“. След успешно сдвояване, следвайте инструкциите за Android Auto на екрана.

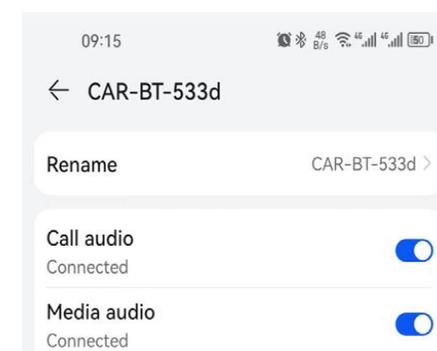

Стъпка 4


При нужда кликнете върху името на Bluetooth устройството и позволете сдвояване. Системата ще се свърже автоматично. Уверете се, че приложението Android Auto е активно на телефона.

6. Безжично споделяне на екрана за Android




Стъпка 1

Сканирайте QR кода от екрана и изтеглете приложението „Auto Link“.

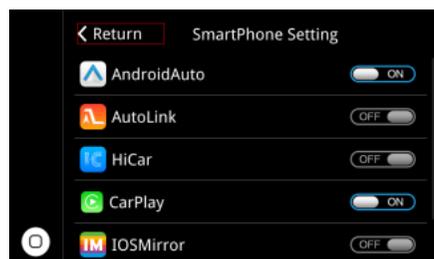

Стъпка 2

Включете опцията „WIFI Auto Link“ на „ON“ в настройките.

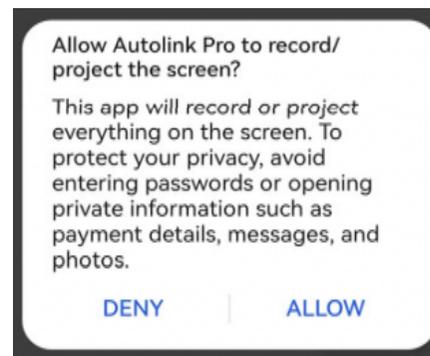

Стъпка 3


Отворете софтуера Auto Link на телефона, намерете мрежата „CAR-WIFI-XXXX“, свържете се и натиснете „START NOW“ на телефона.



Стъпка 4

За предаване на звука при Auto Link, телефонът трябва да е свързан и чрез Bluetooth.

7. Аудио настройки и Премахване на ехото

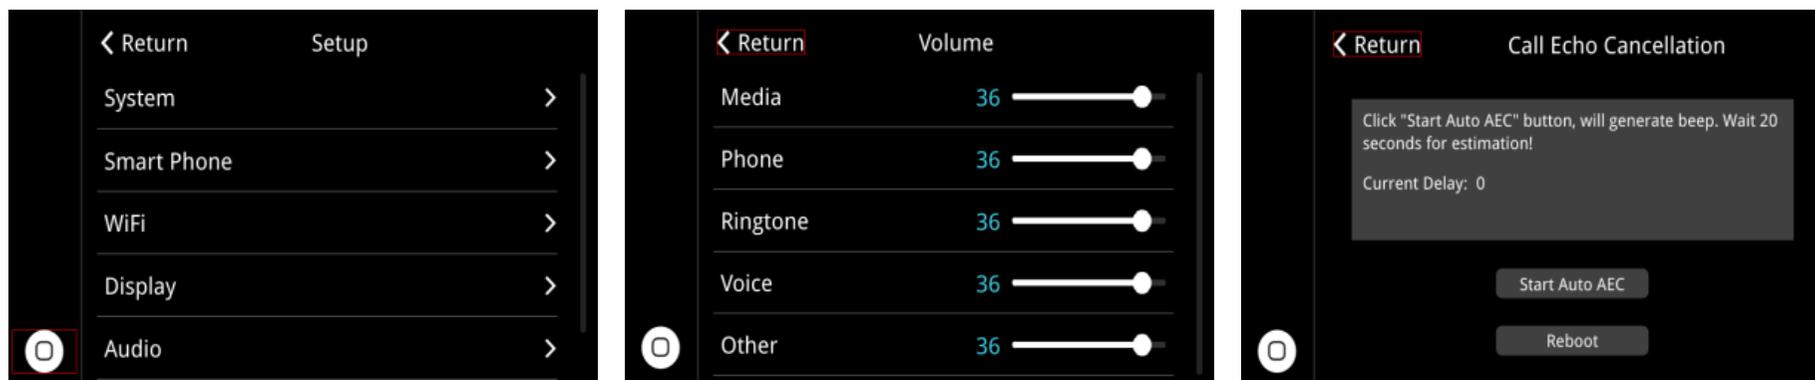

Инструкции за премахване на ехо (Call Echo Cancellation):

Отидете на: Settings -> Audio -> AEC Delay, след което натиснете бутона „Start Auto AEC“.

Ако има ехо по време на разговор, използвайте този бутон за корекция.

Важно при корекцията:

- Пазете пълна тишина в колата;
- Настройте силата на звука на умерено ниво;
- Изчакайте 20 секунди, докато измерването приключи.

8. Съдържание на комплекта и Свързване

8.1 Компоненти:

- Декодерна кутия за CarPlay
- Захранващ кабелен сноп (Power cable harness)
- LVDS кабел
- WiFi антена
- USB-AV кабел
- Gateway или CAN кабел

8.2 Модели с връзка към Gateway модул:

- **Audi A4** (2010 - 2018) - от модула на пасажерската седалка
- **Audi A5** (2010 - 2018) - от модула на пасажерската седалка
- **Audi A6 C6** (2010 - 2011) - от модула на пасажерската седалка
- **Audi Q5** (2009 - 2017) - от модула на пасажерската седалка
- **Audi Q7** (2010 - 2015) - от модула на шофьорската седалка


8.2 Модели с връзка към CAN от климатика:

- **Audi A6 C7** (2012 - 2015)
- **Audi A7** (2012 - 2015)
- **Audi A8** (2010 - 2018)


Моля, при монтажа последвайте диаграмата на следващата страница, която съответства на Вашия модел автомобил!

След като всички кабели са свързани, можете да превключвате между оригиналния интерфейс (MMI 3G) и интерфейса на CarPlay чрез продължително натискане на бутона „RETURN“ на централната конзола.


Диаграма с връзка към Gateway модула Audi A4, A5, A6 C6, Q5 и Q7

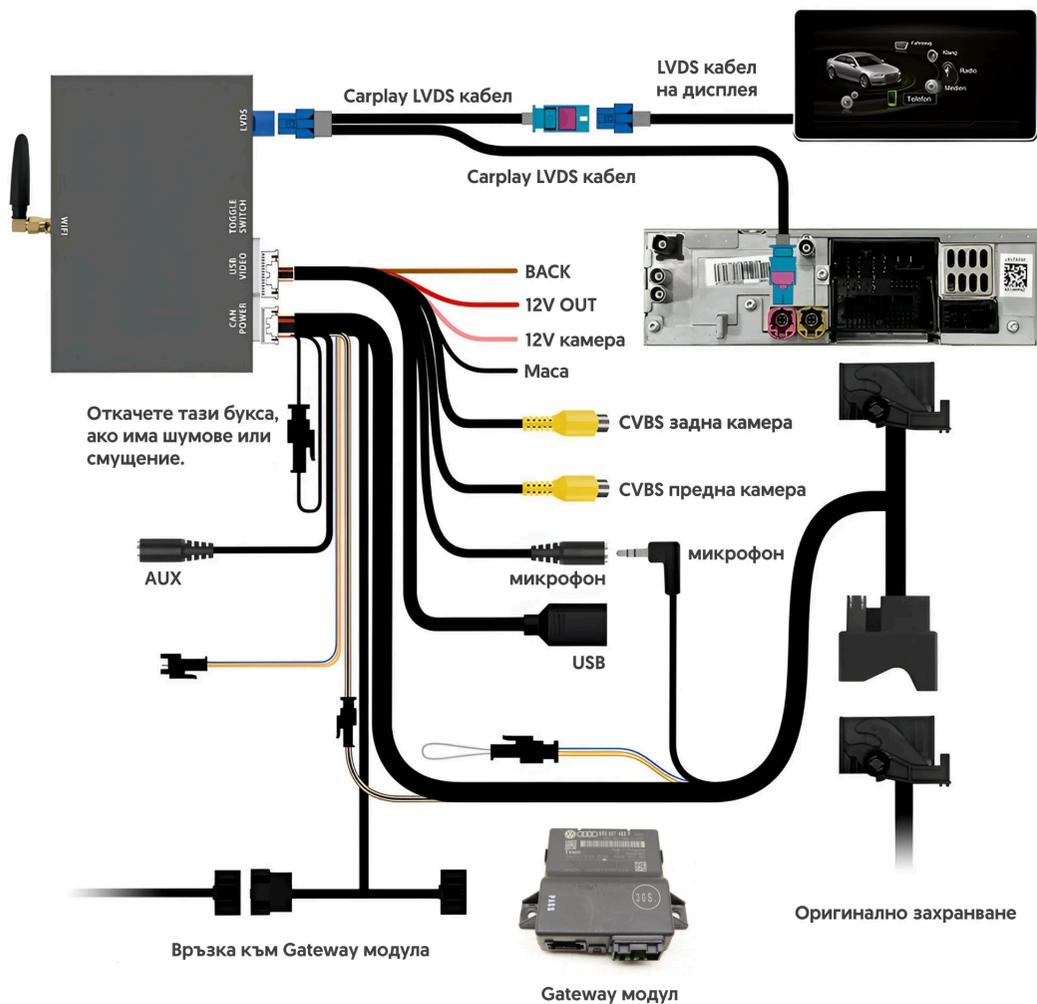

Диаграма с връзка с CAN от климатика Audi A6 C7, A7 и A8

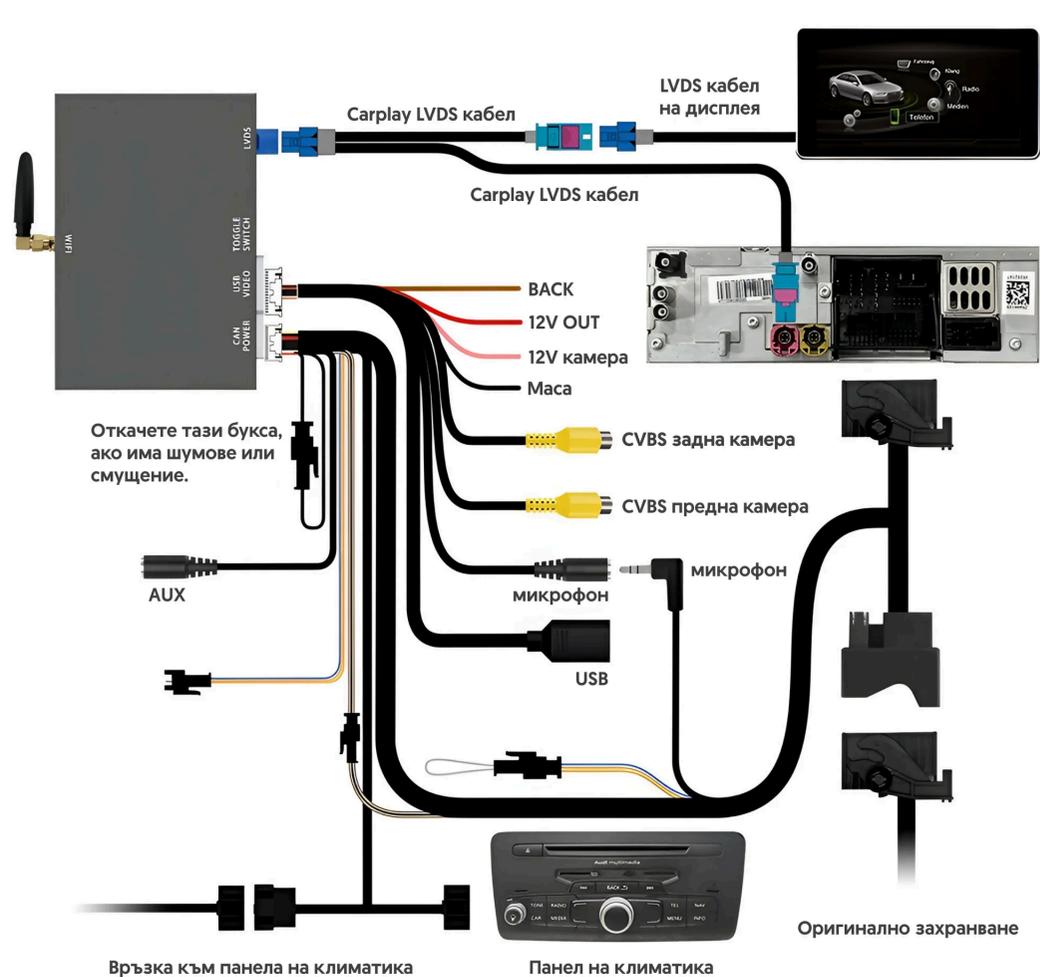


9. Видеа с монтаж за различни модели:

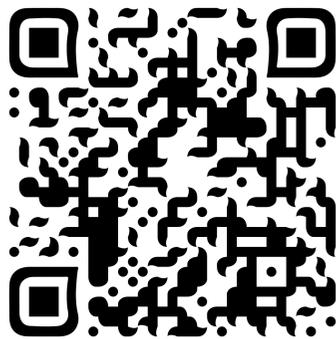


Монтаж на A4 и A5




**Монтаж на A6 C6
и Q7**

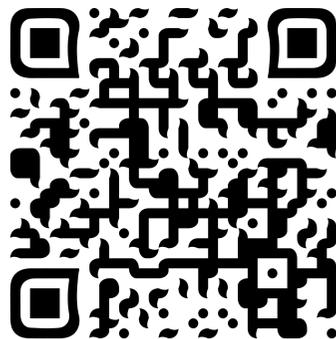

**Монтаж на A6 C7
и A7**

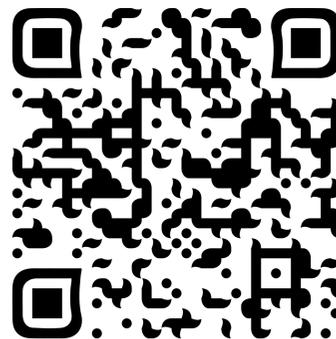

Монтаж на A8

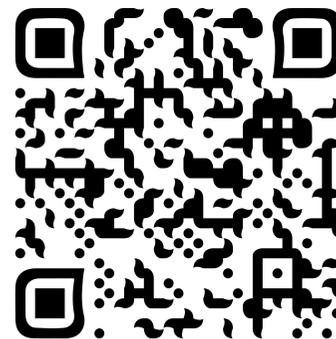

Монтаж на Q5

Монтаж на A4 и A5: <https://www.youtube.com/watch?v=K1SQoeHII9k>

Монтаж на A6 C6 и Q7: <https://www.youtube.com/watch?v=K1SQoeHII9k>

Монтаж на A6 C7 и A7: https://www.youtube.com/watch?v=CKHWbO_gogQ

Монтаж на A8: <https://www.youtube.com/watch?v=U9J6-zhg1uY>

Монтаж на Q5: <https://www.youtube.com/watch?v=k1jl1WQrpqs>

**В случай, че имате нужда от допълнително съдействие,
можете да се свържете с нас на телефон 0877 136 530,
както и във Viber, WhatsApp и Instagram**