


## Упътване за монтаж на Carplay модул

# Toyota Touch 2.0 и Entune 2.0

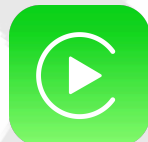

### 1. Функционални възможности:

**CarPlay / Android Auto:** Вградена система за взаимодействие с iPhone/Android, която работи съвместно с централния бутон за управление. Осигурява гласови команди и контрол на телефона, съобщенията, навигацията и музиката. Поддържа гласово управление чрез Siri. Възможна е кабелна и безжична връзка.

**Вход за камера за заден ход:** Смарт модулът може да декодира видео и позволява инсталиране на камера за задно виждане.

**Mirroring (Огледално изобразяване):** Поддържа жична и безжична функция за споделяне на екрана на iPhone и Android телефони.

**USB видео възпроизвеждане:** Функция за автоматично възпроизвеждане на мултимедия (видео и аудио) директно от USB флаш памет.



## 2. Настройка на DIP превключвателите

Преди всяка промяна на позициите изключвайте  
захранването на модула!

Настройка според екрана на Вашия  
автомобил:

*Fujitsu u Panasonic:*


	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ON	-	-	-	-	-	-	-	-

*Pioneer:*

	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
ON	-	-	-	-	✓	-	-	-




### 3. Метод за безжично свързване на CarPlay

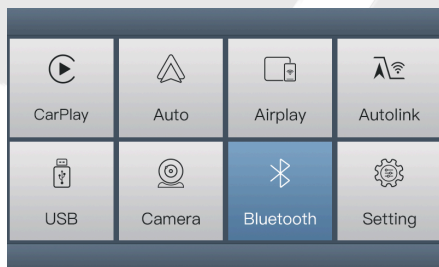


#### Стъпка 1

Изберете „Bluetooth“ от менюто на устройството.

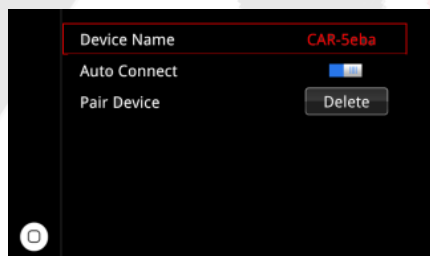


#### Стъпка 2

Проверете името на Bluetooth устройството (обикновено започва с „CAR-xxxx“).

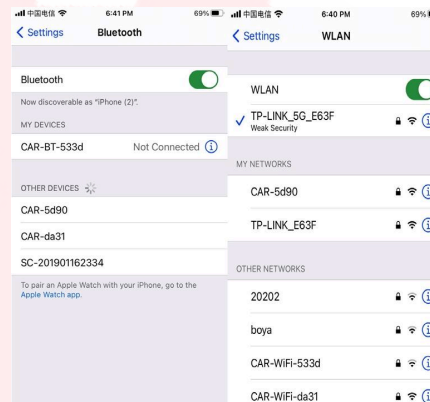

#### Стъпка 3


Включете WiFi на телефона си и го оставете включен, след което се върнете в менюто за Bluetooth, за да се свържете с CarPlay.

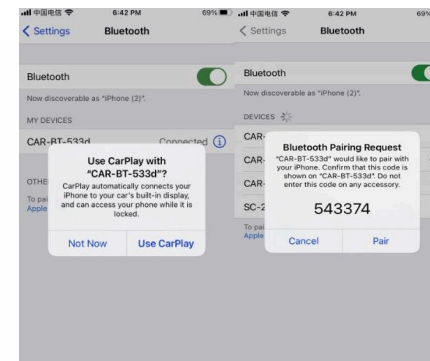

#### Стъпка 4

Изберете името на Bluetooth устройството „CAR-XXX“, потвърдете с „Pair“ и изберете „Use CarPlay“, когато се появи изскачащият прозорец на телефона.

## 4. Безжично споделяне на екрана за Apple (AirPlay)

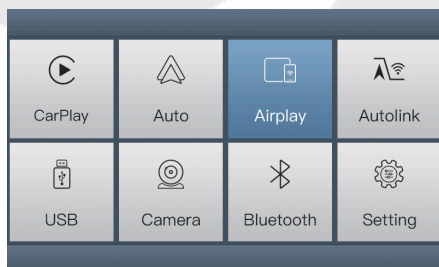


### Стъпка 1

Изберете „AirPlay“ от менюто.




### Стъпка 2

Включете телефона, влезте в настройките на WiFi и намерете мрежата „CAR-WIFI-XXX“. Паролата за свързване е 66668888.

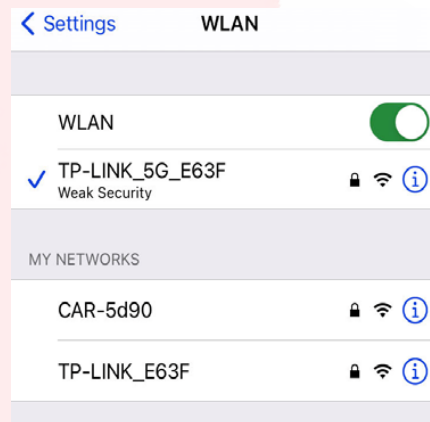

### Стъпка 3


След успешно свързване към WiFi, отворете контролния център на телефона и изберете „Screen Mirroring“.

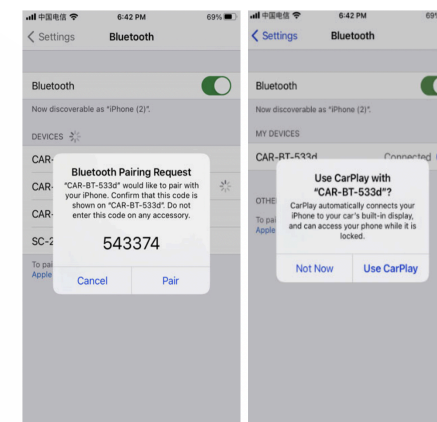

### Стъпка 4


Изберете „AirPlay“ от списъка, за да завършите свързването.

## 5. Метод за безжично свързване на Android Auto

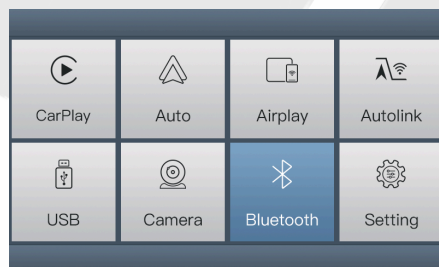


### Стъпка 1

Изберете „Bluetooth“.

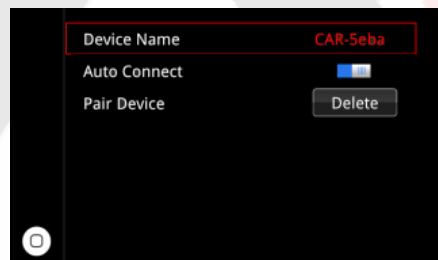


### Стъпка 2

Проверете името на Bluetooth устройството (започва с „CAR-xxx“).

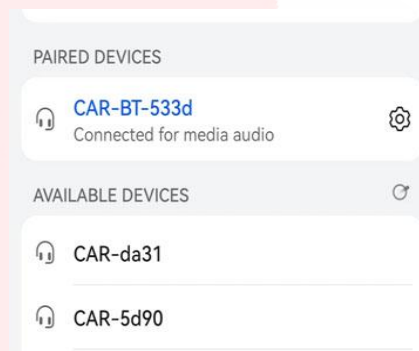

### Стъпка 3

Кликнете върху името на Bluetooth устройството. Ще се появи заявка за сдвояване – натиснете „Pair“. След успешно сдвояване, следвайте инструкциите за Android Auto на екрана.

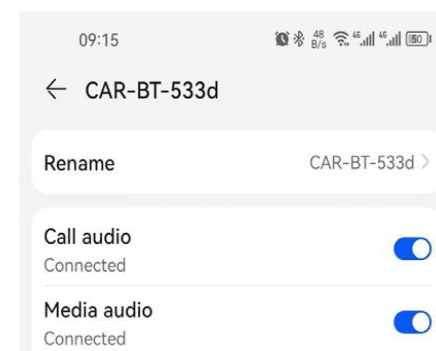

### Стъпка 4


При нужда кликнете върху името на Bluetooth устройството и позволете сдвояване. Системата ще се свърже автоматично. Уверете се, че приложението Android Auto е активно на телефона.

## 6. Безжично споделяне на екрана за Android




### Стъпка 1

Сканирайте QR кода от екрана и изтеглете приложението „Auto Link“.

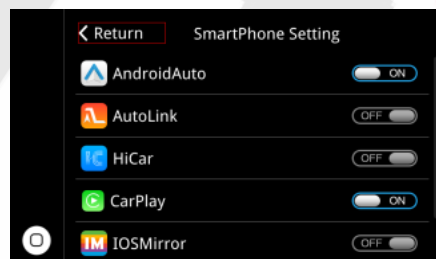


### Стъпка 2

Включете опцията „WIFI Auto Link“ на „ON“ в настройките.

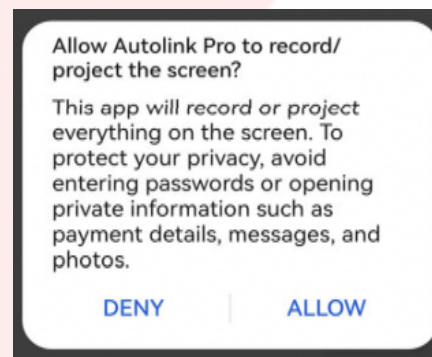

### Стъпка 3


Отворете софтуера Auto Link на телефона, намерете мрежата „CAR-WIFI-XXXX“, свържете се и натиснете „START NOW“ на телефона.

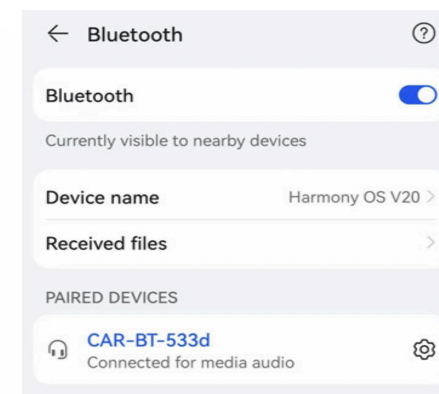

### Стъпка 4

За предаване на звука при Auto Link, телефонът трябва да е свързан и чрез Bluetooth.

## 7. Аудио настройки и Премахване на ехото

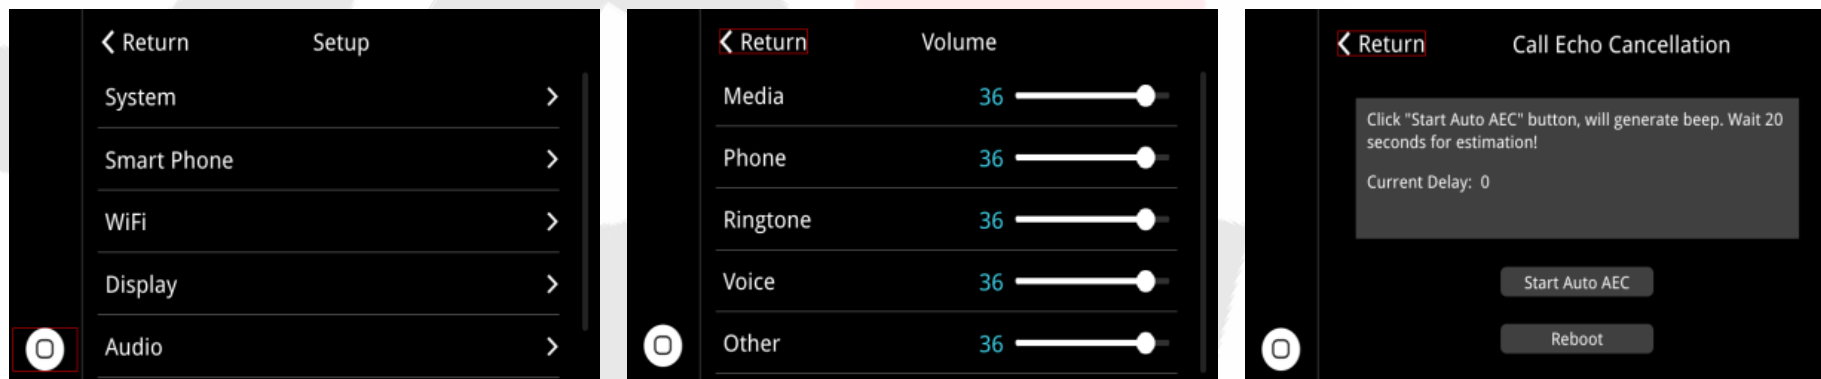

### Инструкции за премахване на ехо (Call Echo Cancellation):

Отидете на: Settings -> Audio -> AEC Delay, след което натиснете бутона „Start Auto AEC“.

Ако има ехо по време на разговор, използвайте този бутон за корекция.

### Важно при корекцията:


- Пазете пълна тишина в колата;
- Настройте силата на звука на умерено ниво;
- Изчакайте 20 секунди, докато измерването приключи.

## 8. Описание на комплекта

1. Конектор към основния модул (медия/навигация) – 24 PIN;
2. Конектор към основния модул – 10 PIN;
3. Конектор към основния модул – 28 PIN;
4. Конектор към оригиналната бунка – 28 PIN;
5. Конектор към оригиналната бунка – 10 PIN;
6. Конектор към оригиналната бунка – 24 PIN;
7. Вход за камера;
8. Захранване за камерата;
9. Маса за камерата;
10. USB кабел;
11. Wi-Fi антена;

Можете да превключвате между оригиналния интерфейс и интерфейса на CarPlay чрез:

1. Задържане на Voice бутона на волана;
2. Задържане на Mode бутона на волана, ако няма Voice;
3. FM иконката в менюто и AUX след това.

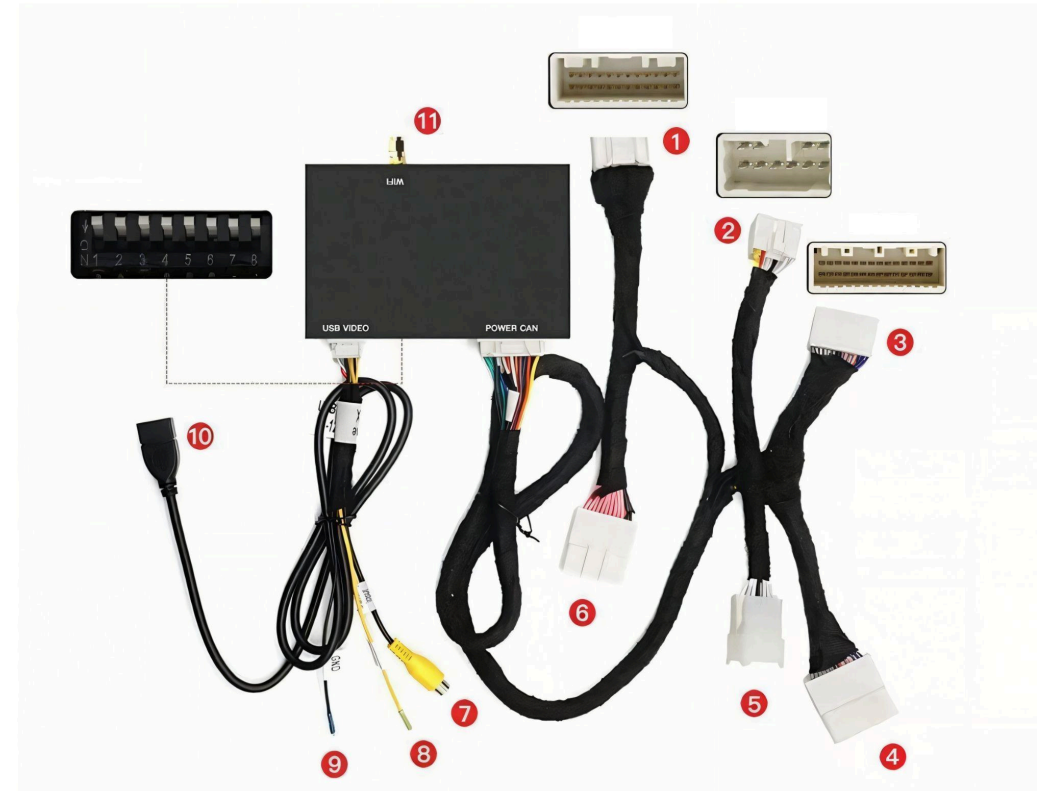

## 9. Контрол от бутоните и екрана

### Управление с оригиналните бутони

1. Увеличаване на звука
2. Намаляне на звука
3. Предна песен
4. Следваща песен
5. Отговаряне на обаждане
- 6 Затваряне на обаждане
- 7.1 Кратко натискане за Siri
- 7.2 Продължително натискане за превключване на режима



### Управление с Touchscreen



В случай, че имате нужда от допълнително съдействие, можете да се свържете с нас на телефон [0877 136 530](tel:0877 136 530), както и във Viber, WhatsApp и Instagram